
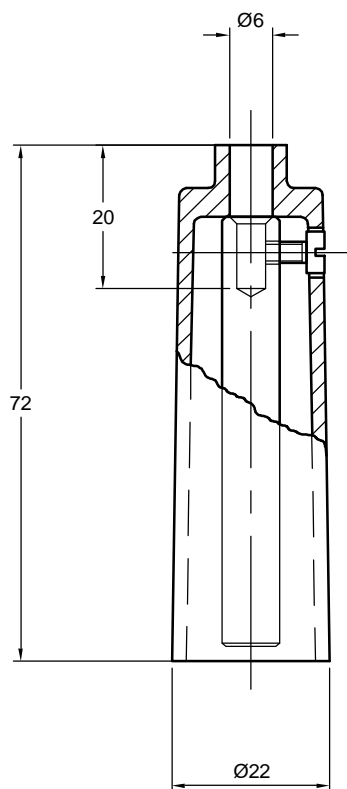


PREPARACION DEL CABLE PARA EL MONTAJE (provisto por el cliente)

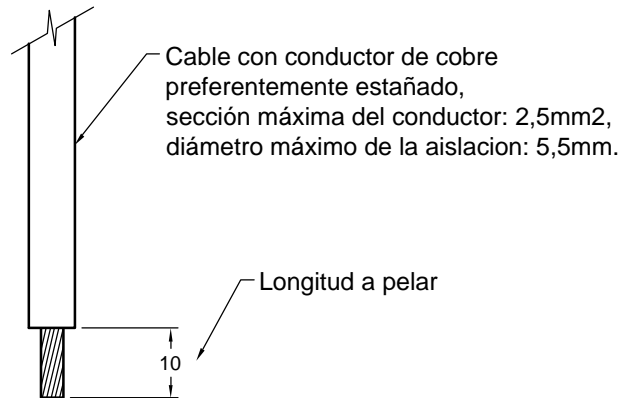

CONEXION DEL CABLE A LA SONDA

- 1) Prepare el extremo del cable como se indica en el dibujo superior.
- 2) Afloje el tornillo de retención para permitir el ingreso del cable en el agujero axial del electrodo.
- 3) Introduzca totalmente el cable en el agujero del electrodo.
- 4) Apriete fuertemente el tornillo de retención.
- 5) La sonda con el cable esta lista para ser introducida en la cisterna o pozo de bombeo.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Electrodo interior y tornillo: acero inoxidable AISI304

Cuerpo exterior: poliamida 6.6 (nylon)

2401-07A ABR-05

En caso de dudas consulte con nuestro Departamento Técnico.
Nos reservamos el derecho de efectuar cambios sin aviso previo.